



NIQUE
WOOD TILES

Manual de INSTALAÇÃO

Bem-vindo ao manual de instalação de **Unique Wood Tiles**.

Esse processo pode ser feito por você mesmo ou com a ajuda de um profissional.

Neste guia, explicaremos passo a passo como realizar a instalação de nossos azulejos de forma simples e eficaz, para que você possa transformar seu ambiente com leveza e facilidade.

Materiais necessários para instalação:



Trena ou Fita métrica



Nível (para alinhamento)



Plaina manual



Fita crepe



Lixa fina para madeira



Adesivo plástico de secagem rápida com aplicador *silicone



Serra de corte *tico tico ou Serra Circular



Estilete e Serra Manual *starret;

Passo a Passo:

1. Preparação da Superfície

Limpeza e Preparação: Antes de começar a instalação, limpe a área onde os azulejos serão colocados. Certifique-se de que a superfície esteja seca, limpa e nivelada. Se necessário, use uma massa niveladora para corrigir imperfeições na parede / teto.

Medição: Use a fita métrica para medir a área onde serão aplicados os azulejos, lembre-se de considerar 10% de perda à quantidade final.



Manual de INSTALAÇÃO

2. Colocação dos Azulejos

Posicionamento/Instalação: Escolha o lado da parede/teto, por onde deseja começar a instalação. Aplique cola adesiva na superfície traseira do azulejo, fazendo um “zigue-zague” e inicie a instalação um a um, escolhendo o padrão de desenhos que deseja obter na sua parede/teto. Pressione levemente para que azulejo grude na parede/teto.

Alinhamento: Utilize um nível para garantir que os azulejos estejam alinhados, lembrando que pode existir uma pequena diferença nas medidas finais de cada azulejo, por ser um produto parcialmente artesanal.

Continuar o Processo: Continue posicionando os desenhos de maneira livre e de acordo com o seu gosto pessoal.

Siga colocando os azulejos em linhas, repetindo o processo de aplicação da cola adesiva e alinhamento.

3. Corte dos Azulejos

Corte Precisão: Ao chegar nas bordas da área ou ao se deparar com tomadas/interruptores, você provavelmente precisará cortar alguns azulejos. Utilize a serra de corte que achar mais adequada (tico-tico, starret ou serra circular), de acordo com o material de azulejo escolhido (madeira, laca ou PVC). Utilize fita de papel para cobrir a área de corte, para evitar danos nas peças, passe a lixa fina levemente após o corte, assim o acabamento final estará perfeito.

4. Acabamento

Limpeza Final: Depois que a cola adesiva secar (aproximadamente 24 horas), faça uma limpeza com pano levemente umedecido com água ao final, para remover qualquer sujeira ou resíduo.



Manual de INSTALAÇÃO

Dicas Importantes:


*Para Azulejos em PVC expandido, que também podem ser utilizados em *áreas externas*, utilize cola adesiva especial de secagem rápida.*

Corte dos Azulejos: Se você não tiver experiência com as ferramentas de corte, considere pedir ajuda a um profissional ou praticar em um pedaço de azulejo antes de cortar as peças principais.

Tempo de Secagem: Sempre respeite o tempo de secagem da cola adesiva, para evitar que o trabalho seja comprometido.

Esse é um guia simplificado para a colocação de azulejos de madeira, laca e PVC. Se não se sentir confortável com o processo, é sempre uma boa ideia consultar um profissional para garantir o melhor acabamento e durabilidade.

Possibilidades de aplicação:

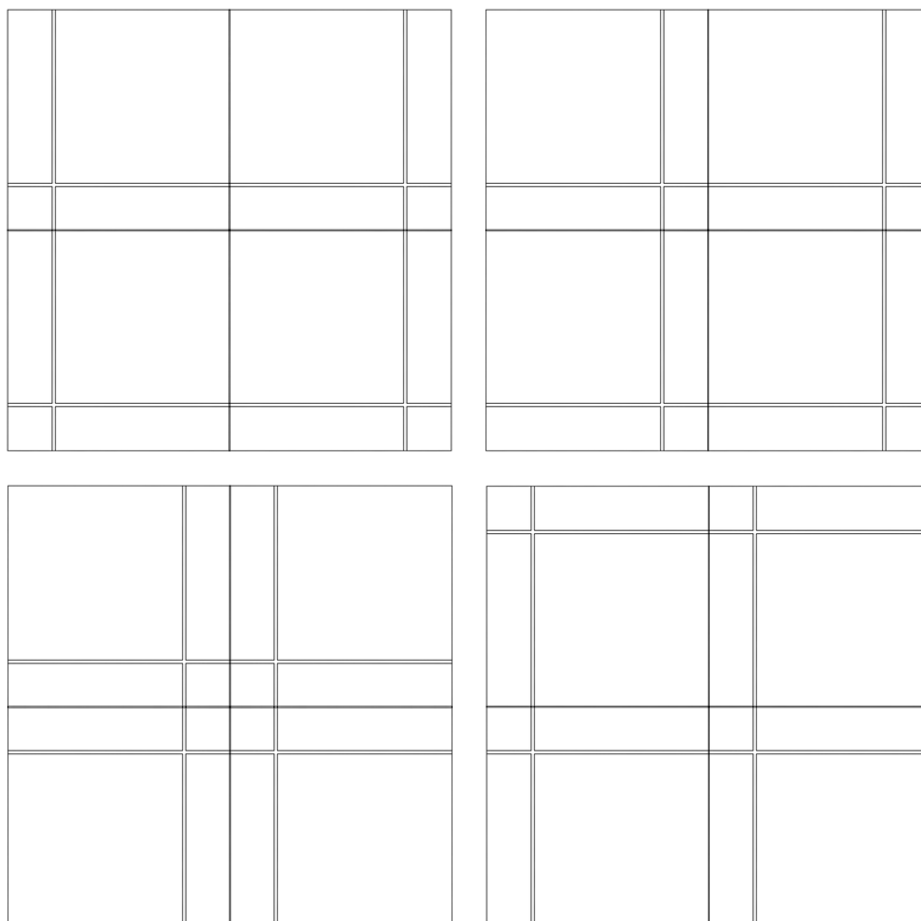



MIQUE
WOOD TILES

irá revolucionar a sua decoração

Manual de INSTALAÇÃO

SUA LIBERDADE DE EXPRESSÃO É O NOSSO MAIOR OBJETIVO.



Especificações Técnicas



200mm x 200mm



9mm - espessura



Área externa - produto *PVC expandido



25 unidades por caixa



Áreas internas e secas
folheado de madeira / produto lacado / pvc



6kg por caixa - pvc expandido

10kg por caixa - madeira / laca



Produto parcialmente artesanal. Pode haver uma ligeira diferença nas medidas bem como na tonalidade da madeira, porque utilizamos folhas de madeira natural.