



Manual de INSTALAÇÃO

Bem-vindo ao manual de instalação de **Unique Wood Tiles**.

Esse processo pode ser feito por você mesmo ou com a ajuda de um profissional.

Neste guia, explicaremos passo a passo como realizar a instalação de nossos azulejos de forma simples e eficaz, para que você possa transformar seu ambiente com leveza e facilidade.

Materiais necessários para instalação:



Trena ou Fita métrica



Nível (para alinhamento)



Plaina manual



Fita crepe



Lixa fina para madeira



Adesivo plástico de secagem rápida com aplicador *silicone



Serra de corte *tico tico ou Serra Circular



Estilete e Serra Manual *starret;



Pinador

Passo a Passo:

1. Preparação da Superfície

Limpeza e Preparação: Antes de começar a instalação, limpe a área onde os azulejos serão colocados. Certifique-se de que a superfície esteja seca, limpa e nivelada. Se necessário, use uma massa niveladora para corrigir imperfeições na parede / teto.

Medição: Use a fita métrica para medir a área onde serão aplicados os azulejos, lembre-se de considerar 10% de perda à quantidade final.



Manual de INSTALAÇÃO

2. Colocação dos Azulejos

Posicionamento/Instalação: Escolha o lado da parede/teto, por onde deseja começar a instalação. Aplique cola adesiva na superfície traseira do azulejo, fazendo um “zigue-zague” e inicie a instalação um a um, escolhendo o padrão de desenhos que deseja obter na sua parede/teto. Pressione levemente para que o azulejo grude na parede/teto.

Alinhamento: Na primeira fileira de azulejos próximos ao chão, utilizar pinos para fixar e guiar as fileiras acima. Utilize um nível para garantir que os azulejos estejam alinhados, lembrando que pode existir uma pequena diferença nas medidas finais de cada azulejo, por ser um produto parcialmente artesanal.

Continuar o Processo: Continue posicionando os desenhos de maneira livre e de acordo com o seu gosto pessoal.

Siga colocando os azulejos em linhas, repetindo o processo de aplicação da cola adesiva e alinhamento.

3. Corte dos Azulejos

Corte Precisão: Ao chegar nas bordas da área ou ao se deparar com tomadas/interruptores, você provavelmente precisará cortar alguns azulejos. Utilize a serra de corte que achar mais adequada (tico-tico, starret ou serra circular), de acordo com o material de azulejo escolhido (madeira, laca ou PVC). Utilize fita de papel para cobrir a área de corte, para evitar danos nas peças, passe a lixa fina levemente após o corte, assim o acabamento final estará perfeito.

4. Acabamento

Limpeza Final: Depois que a cola adesiva secar (aproximadamente 24 horas), faça uma limpeza com pano levemente umedecido com água ao final, para remover qualquer sujeira ou resíduo.



Manual de INSTALAÇÃO

Dicas Importantes:


*Para Azulejos em PVC expandido, que também podem ser utilizados em *áreas externas*, utilize cola adesiva especial de secagem rápida.*

Corte dos Azulejos: Se você não tiver experiência com as ferramentas de corte, considere pedir ajuda a um profissional ou praticar em um pedaço de azulejo antes de cortar as peças principais.

Tempo de Secagem: Sempre respeite o tempo de secagem da cola adesiva, para evitar que o trabalho seja comprometido.

Esse é um guia simplificado para a colocação de azulejos de madeira, laca e PVC. Se não se sentir confortável com o processo, é sempre uma boa ideia consultar um profissional para garantir o melhor acabamento e durabilidade.

Possibilidades de aplicação:

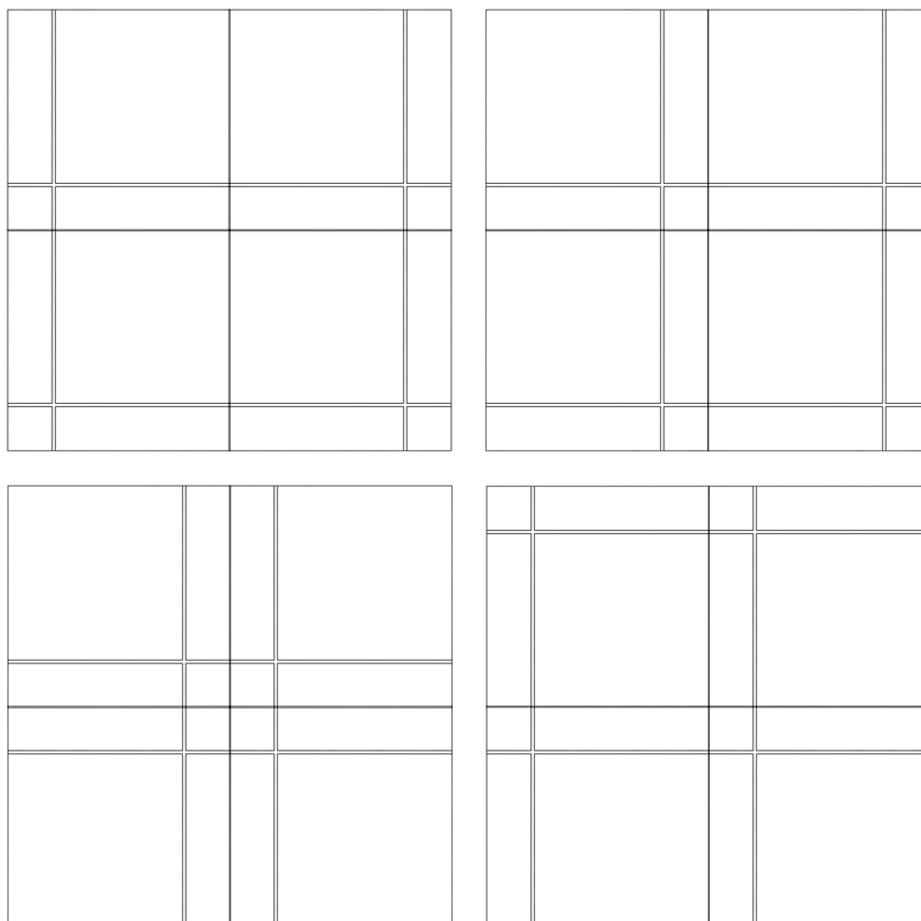



MIQUE
WOOD TILES

irá revolucionar a sua decoração

Manual de INSTALAÇÃO

SUA LIBERDADE DE EXPRESSÃO É O NOSSO MAIOR OBJETIVO.



Especificações Técnicas



200mm x 200mm



9mm - espessura



Área externa - produto *PVC expandido



25 unidades por caixa



Áreas internas e secas
folheado de madeira / produto lacado / pvc



6kg por caixa - pvc expandido

10kg por caixa - madeira / laca



Produto parcialmente artesanal. Pode haver uma ligeira diferença nas medidas bem como na tonalidade da madeira, porque utilizamos folhas de madeira natural.