



Manual de INSTALACIÓN

Bienvenido al manual de instalación de Unique Wood Tiles.

Este proceso lo puedes realizar tú mismo o con la ayuda de un profesional.

En esta guía te explicaremos paso a paso cómo instalar nuestros azulejos de una forma sencilla y eficaz, para que puedas transformar tu espacio con ligereza y facilidad.

Materiales necesarios para la instalación:



Cinta métrica o cinta métrica



Nivel (para alineación)



Manual simple



Cinta adhesiva



Lija fina para madera.



Adhesivo plástico de secado rápido con aplicador de silicona.



Sierra de calar o sierra circular



Cuchillo y Sierra Manual *starret;



Clavadora Neumática

Paso a paso:

1. Preparación de la superficie

Limpieza y preparación: Antes de comenzar la instalación, limpie el área donde se instalarán las losetas. Asegúrese de que la superficie esté seca, limpia y nivelada. Si es necesario, utilice un compuesto nivelador para corregir imperfecciones en la pared/techo.

Medición: Utilice la cinta métrica para medir el área donde se aplicarán las losetas, recuerde considerar una pérdida del 10% en la cantidad final.



Manual de INSTALACIÓN

2. Colocación de los azulejos

Posicionamiento/Instalación: Elija el lado de la pared/techo donde desea iniciar la instalación. Aplique pegamento adhesivo en la superficie posterior del azulejo, haciendo un patrón en "zigzag" y comience a instalar uno por uno, eligiendo el patrón de diseños que desea obtener en su pared/techo. Presione ligeramente para que el azulejo se adhiera a la pared/techo.

Alineación: En la primera fila de baldosas cerca del piso, use alfileres para fijar y guiar las filas de arriba. Utiliza un nivel para asegurar que los azulejos queden alineados, recordando que puede haber una pequeña diferencia en las medidas finales de cada azulejo, ya que es un producto parcialmente hecho a mano.

Continúa el Proceso: Continúa posicionando los diseños libremente y según tu gusto personal.

Continúe colocando las baldosas en líneas, repitiendo el proceso de aplicar pegamento adhesivo y alineando.

3. Corte dos Azulejos

Corte de precisión: cuando llegue a los bordes del área o se encuentre con enchufes/interruptores, probablemente necesitará cortar algunas baldosas. Utilice la sierra de corte que considere más adecuada (caladora, estrella o sierra circular), según el material de baldosa elegido (madera, laca o PVC). Utiliza cinta de papel para cubrir la zona de corte, para no dañar las piezas, utiliza una lija fina ligeramente después del corte, así el acabado final será perfecto.

4. Acabado

Limpieza Final: Después de que se seque el pegamento adhesivo (aproximadamente 24 horas), límpielo con un paño ligeramente humedecido con agua al final, para eliminar cualquier suciedad o residuo.



Manual de INSTALACIÓN

Consejos importantes:





Para losetas de PVC expandido, que también se pueden utilizar en *zonas exteriores*, utilice cola adhesiva especial de secado rápido.

Cortar baldosas: si no tiene experiencia con herramientas de corte, considere pedir ayuda a un profesional o practicar con un trozo de baldosa antes de cortar las piezas principales.

Tiempo de Secado: Respetar siempre el tiempo de secado del pegamento adhesivo, para no comprometer el trabajo.

Esta es una guía simplificada para instalar baldosas de madera, laca y PVC. Si no se siente cómodo con el proceso, siempre es una buena idea consultar a un profesional para garantizar el mejor acabado y durabilidad.

Posibilidades de aplicación:

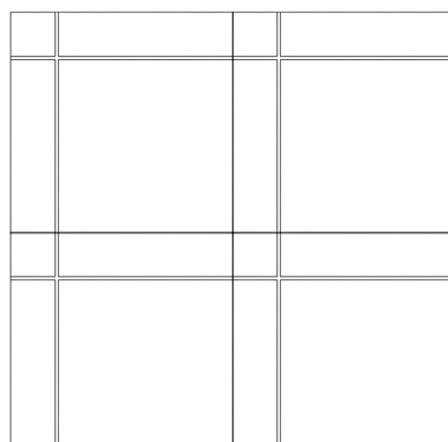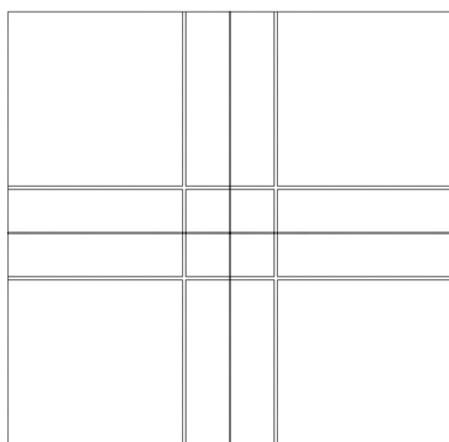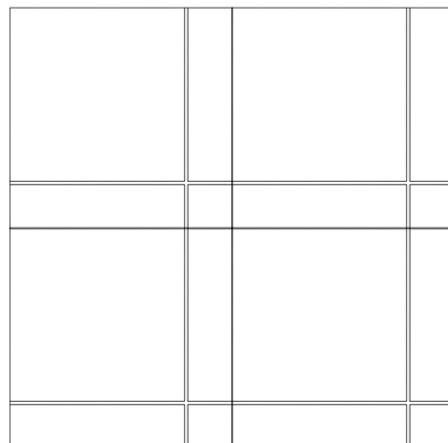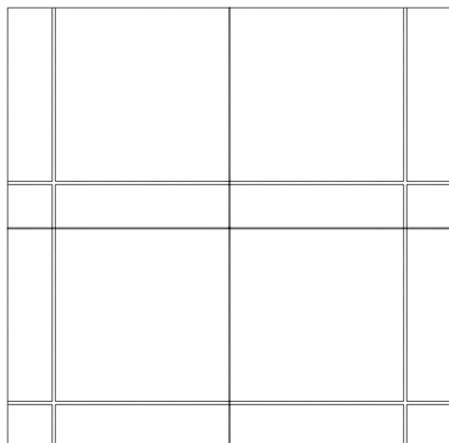




revolucionará tu decoración

Manual de INSTALACIÓN

SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES NUESTRO MAYOR OBJETIVO.

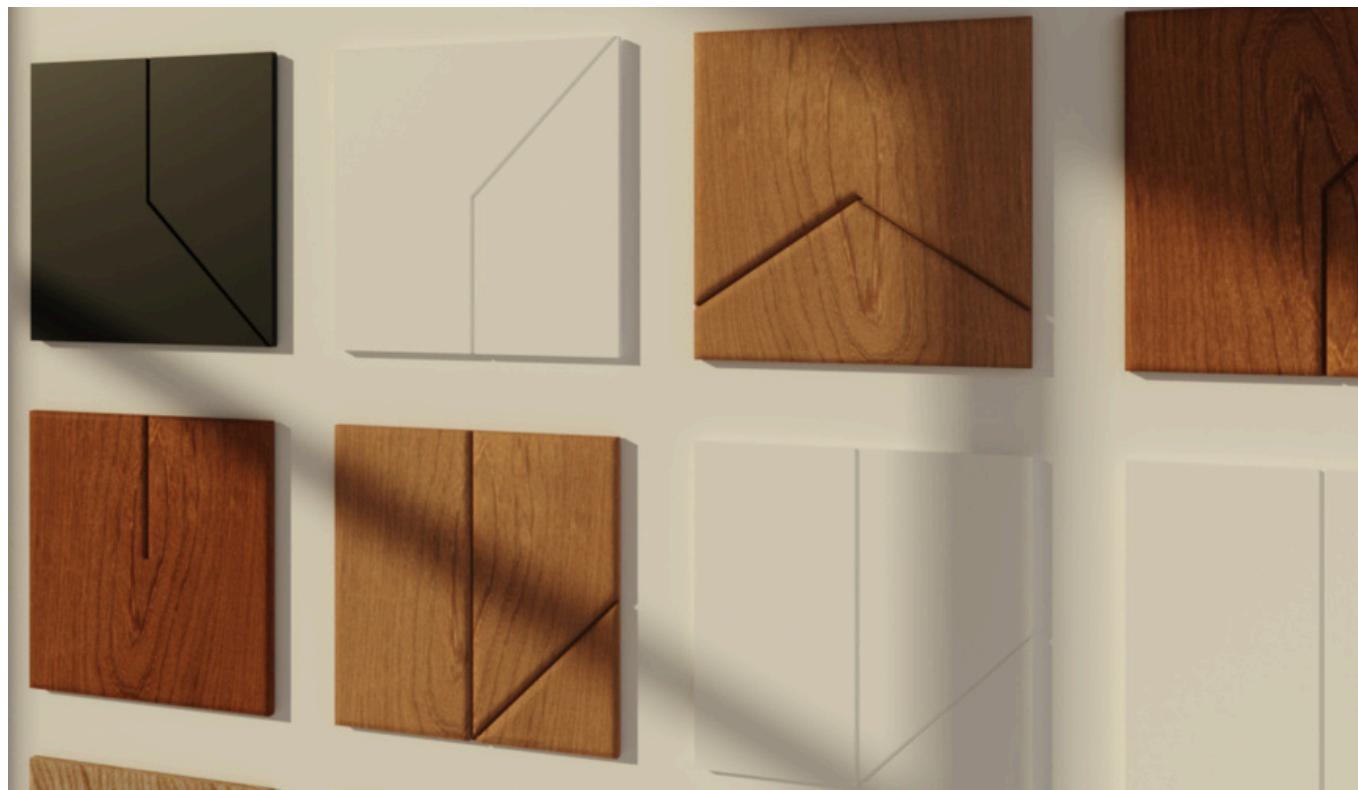

Especificaciones técnicas

 200 mm x 200 mm  9 mm - espesor

 Zona exterior - producto *PVC expandido

 25 unidades por caja

 Zonas interiores y secas
enchapado de madera / producto lacado / de pvc

 6kg por caja - pvc expandido
10 kg por caja - madera / laca

 Producto parcialmente hecho a mano. Puede haber una ligera diferencia en las medidas
así como en el tono de la madera porque utilizamos chapas de madera natural.